


MINITEL 10

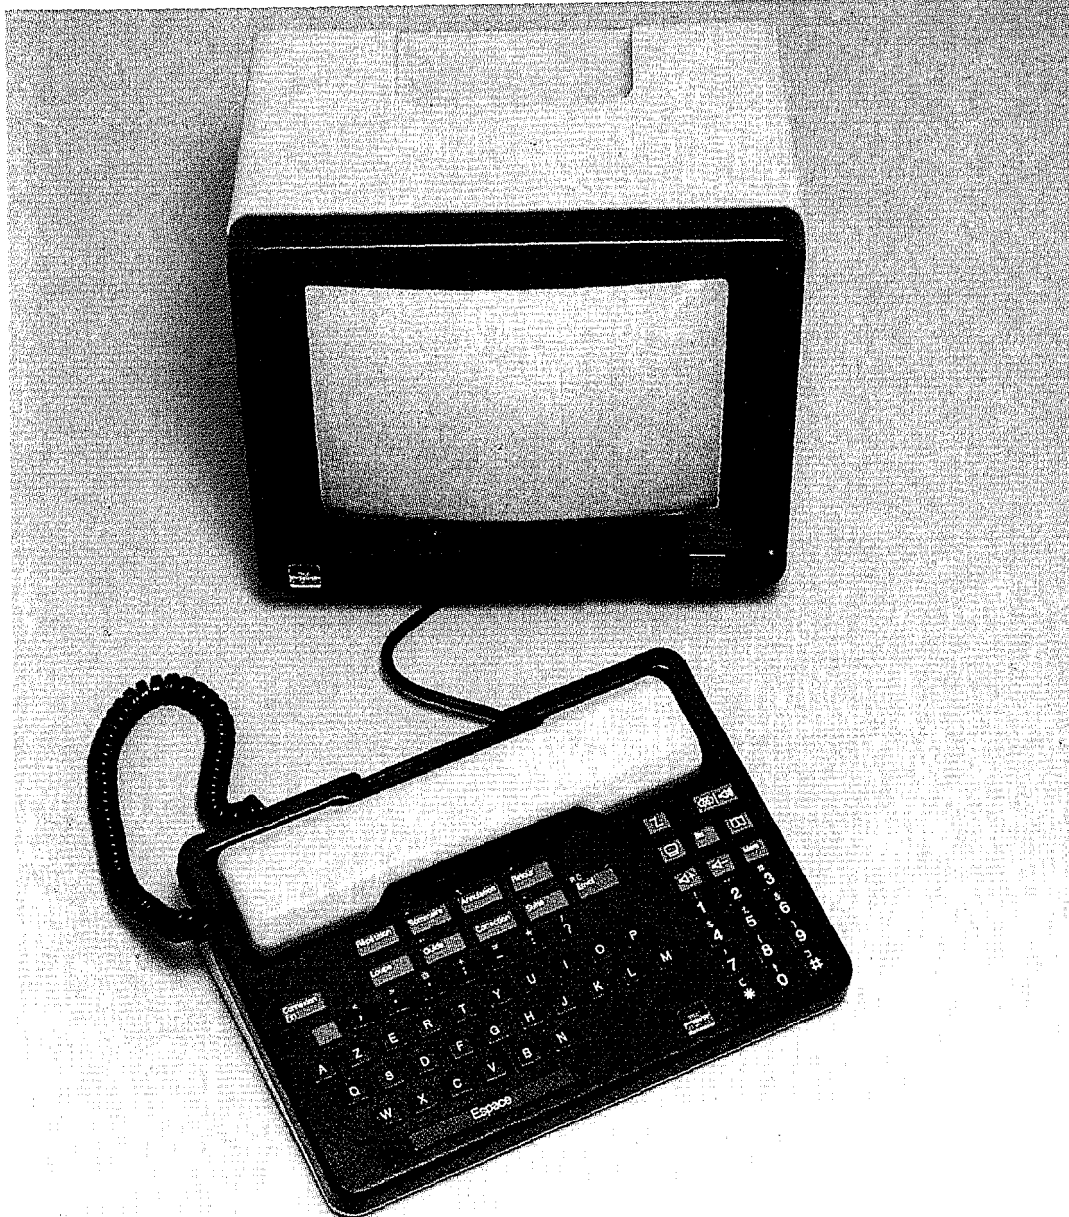


MODE D'EMPLOI



Sommaire

	Comment installer votre Minitel 10	3
	Comment mettre en service la numérotation simplifiée	6
	Comment appeler un correspondant	8
	Comment utiliser le répertoire	10
	Comment appeler un service Télétel	12
	Comment utiliser l'appel simplifié après consultation de l'Annuaire Electronique	14
	Les touches de votre Minitel	16

Comment installer

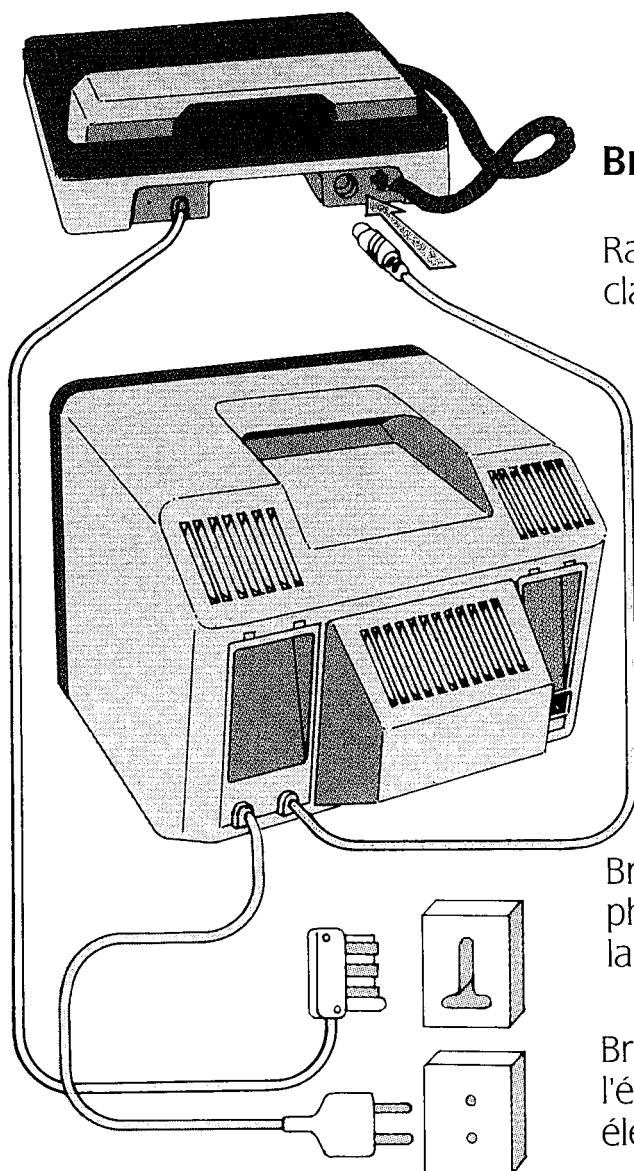

Branchement

1

Raccordez l'écran au clavier

2

Branchez la fiche téléphonique du clavier sur la prise murale

3

Branchez la fiche de l'écran sur une prise électrique 220 V

Vérifications

Branchement téléphonique : en décrochant le combiné, vous devez obtenir la tonalité ; sinon vérifiez le bon branchement de la fiche.

Branchement électrique : vous mettez sous tension l'écran en appuyant sur l'interrupteur marche-arrêt.


La lettre **F** s'affiche en haut à droite.

Raccordement de l'écran : vous tapez un caractère sur le clavier, il s'affiche à l'écran.

Le cordon reliant combiné téléphonique et clavier à la partie visualisation peut se déconnecter pour permettre un fonctionnement autonome du téléphone.

En cas de panne, composez le 13 (appel gratuit).

votre Minitel 10

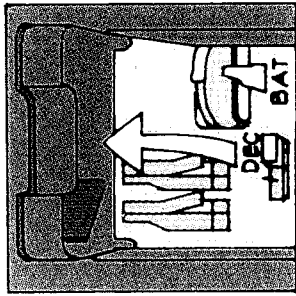


Numérotation à fréquence vocale

Si le central téléphonique auquel vous être relié est équipé d'un auto-commutateur électronique, votre agence commerciale aura positionné en conséquence le cavalier rouge situé sous le crochet commutateur.


Alimentation de la mémoire

La mémoire qui permet l'utilisation du répertoire est alimentée par une pile bouton au lithium de 3 V type 2032, d'une durée de vie moyenne de 2 ans. Pour y accéder, soulever le crochet commutateur sous le combiné.

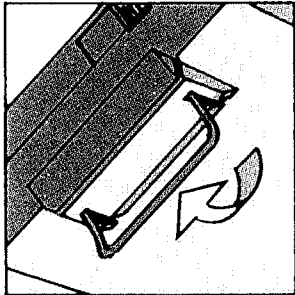


Écran inclinable

Vous pouvez incliner l'écran grâce au support rabattable situé sous celui-ci.

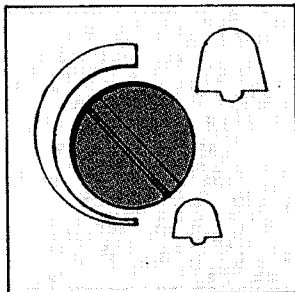

La sonnerie

Le volume de la sonnerie est réglable par une vis située sous l'appareil téléphonique, au centre.

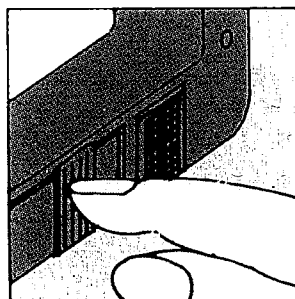

La luminosité

Vous pouvez régler à votre convenance le niveau de luminosité de l'écran.

Veille écran

Après 4 minutes de non utilisation, votre écran s'éteint. Dès l'appui d'une touche sur le clavier, il se rallume.

* Pour que l'installation du Minitel 10 soit complète, procédez maintenant à la mise en service de la numérotation simplifiée si cette opération n'a pas été faite par un agent de l'administration.
(Voir page 6)

Présentation

Votre Minitel 10 est un Minitel combiné à un poste téléphonique moderne : il vous permet d'appeler, de façon simplifiée, vos correspondants téléphoniques et les services Télétel.

Sa partie téléphonique vous propose en plus des fonctions téléphoniques habituelles :

- un répertoire de 20 numéros téléphoniques affichables sur l'écran permettant l'appel simplifié,
 - de vos correspondants,
 - des services Télételpar composition automatique des numéros,
- un appel direct du correspondant dont vous aurez cherché le numéro par l'Annuaire Electronique, et d'autres facilités comme :
- la prise de ligne sans décrocher le combiné,
- le rappel du dernier numéro,
- l'écoute amplifiée ou collective avec son modulable,
- la touche secret...

Sa partie Minitel vous permet d'accéder sur simple appel et en permanence aux services Télétel : renseignements pratiques, consultation de catalogues et d'horaires, réservations, jeux... et l'Annuaire Electronique.

Comment en service la numé

Qu'est-ce que la numérotation simplifiée ?

La numérotation simplifiée est la possibilité qu'offre le Minitel 10 de composer automatiquement les numéros de téléphone (ou de services Télétel) sélectionnés dans le répertoire ou lors de la consultation de l'Annuaire Electronique (v. p. 14 et p. 15). Pour pouvoir utiliser la numérotation simplifiée vous devez, lors de la première mise en service de l'appareil, inscrire dans votre Minitel les informations sur votre "situation téléphonique".


Mise en service

Mettez l'écran sous tension.

Appuyez sur **Mem** le répertoire s'affiche à l'écran.

puis


sur la touche **Sommaire** le formulaire à remplir s'affiche.

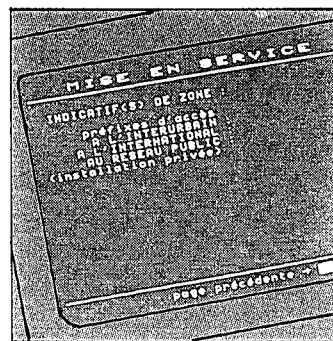


Remplissez alors le formulaire selon les indications suivantes :

Indicatif(s) de zone avant la mise en service de la nouvelle numérotation téléphonique .

Région parisienne : 1.3.6

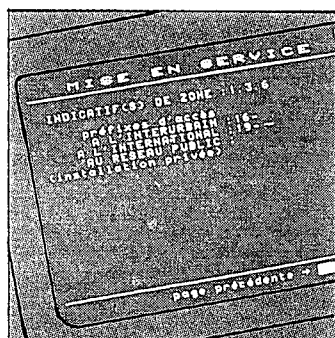

Province : votre indicatif téléphonique
exemple : DORDOGNE : 53

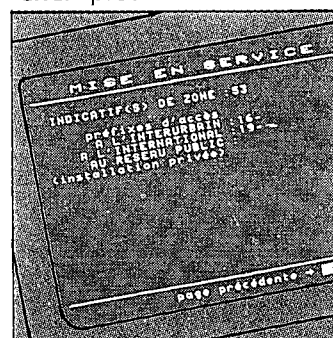


* Si l'opération d'initialisation a lieu avant la mise en service de la nouvelle numérotation téléphonique, il sera nécessaire de réinitialiser le terminal dans les nouvelles conditions.


mettre rotation simplifiée

Indicatif(s) de zone après la mise en service de la nouvelle numérotation téléphonique (= code d'accès).

Région parisienne: 1

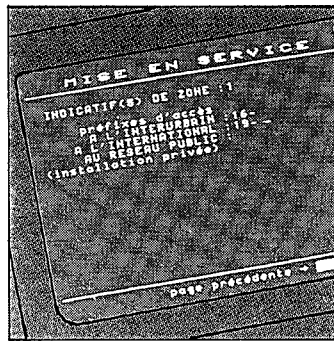


Province: quel que soit le département: -

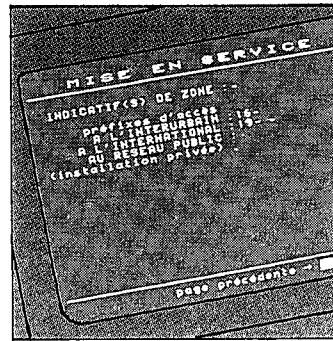


préfixe d'accès à l'interurbain :

16, si vous prenez directement la ligne, ou 16, précédé, si nécessaire, du numéro d'accès au réseau public.

Puis tapez sur la touche 

préfixe d'accès à l'international :

19, ou 19, précédé, si nécessaire, du numéro d'accès au réseau public.

Tapez de nouveau sur la touche 

préfixe d'accès au réseau public (Exemple: cas d'un poste intérieur).


Tapez sur la touche  quand vous avez terminé.

Le tiret correspond à un temps d'attente. Vous mettrez un ou plusieurs tirets après un préfixe s'il est nécessaire d'attendre une tonalité.

Exemple : 19--

Pour modifier les informations fournies, vous faites apparaître le formulaire et vous utilisez les touches suivantes:

 passer à la ligne suivante

 revenir à la ligne précédente


 effacer un caractère

 effacer la ligne entière

 vous avez terminé.


Comment appeler

Appel

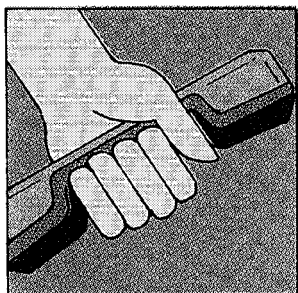


Pour prendre la ligne
– décrochez le combiné téléphonique
et attendez la tonalité d'invitation
à numéroté


ou

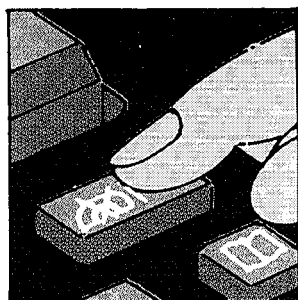

– sans décrocher le combiné
appuyez sur la touche
en maintenant votre appui
jusqu'à obtention de la tonalité.

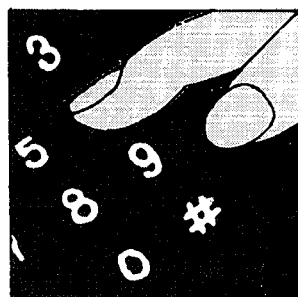

Composez le numéro de téléphone
en utilisant les touches numériques
du clavier (possibilité de contrôler
la bonne numérotation sur l'écran si
ce dernier est allumé*).

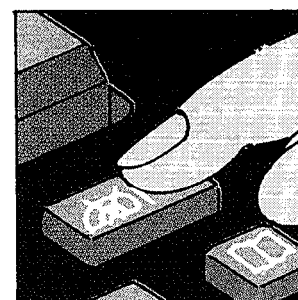

Lorsque vous entendez votre corres-
pondant, vous décrochez le combiné
dans le cas où la prise de ligne a été

faite par la touche



Vous pouvez vous dispenser de
décrocher si vous êtes seulement en
situation d'écoute : horloge parlante,
information parlée... Dans ce cas, pour
libérer la ligne, appuyez sur la touche



*Mettez sous tension l'écran en appuyant sur
le poussoir "marche-arrêt". Le numéro s'affiche
en haut à gauche.

un correspondant

Écoute amplifiée ou collective

Après avoir décroché le combiné,

appuyez sur 

Réglez le volume de l'amplification

avec les 2 touches  et 

Il y a cinq niveaux de volume : vous utilisez donc chaque touche de 1 à 4 fois selon vos besoins.

Pour interrompre l'écoute amplifiée,

appuyez sur 

Rappel du dernier numéro

Décrochez le combiné téléphonique
ou sans décrocher

appuyez sur 


jusqu'à obtention de la tonalité.

Appuyez alors sur la touche 

L'appareil refait automatiquement
tous les chiffres de la dernière numé-
rotation.

Dans ce cas le numéro ne s'affiche pas
à l'écran.

Le secret

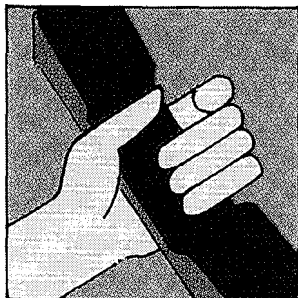


Pour couper le micro, appuyez sur
la languette secret et maintenez
l'appui.

Vous pouvez ainsi communiquer avec
votre entourage, sans gêner, ou
interrompre votre correspondant et
sans qu'il vous entende.


Pour remettre en marche le micro,
relâchez la languette secret.

Comment utiliser

Mise en mémoire

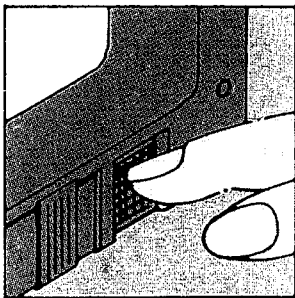


Mettez l'écran sous tension à l'aide du poussoir marche-arrêt.

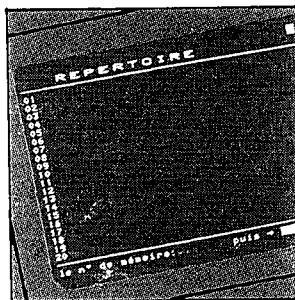


Affichez le répertoire à l'écran :

Mem

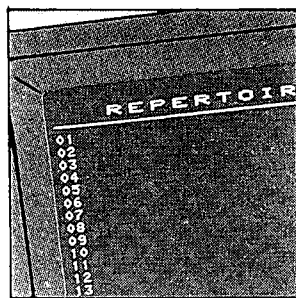

Tapez les deux chiffres d'un numéro de répertoire de 01 à 20 puis

Suite

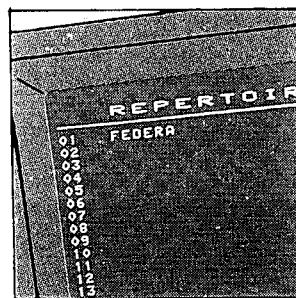


Tapez le nom qui comporte six caractères au maximum et doit commencer par une lettre, puis

Suite

Exemple :

Pour FEDERATION tapez FEDERA

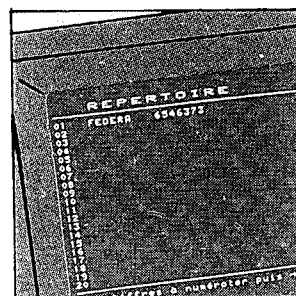


Tapez tous les chiffres à numéroter pour obtenir le correspondant, y compris les chiffres d'accès au réseau public, le cas échéant, puis


Suite


Votre correspondant est inscrit dans le répertoire


le répertoire

Modifications, corrections, annulations

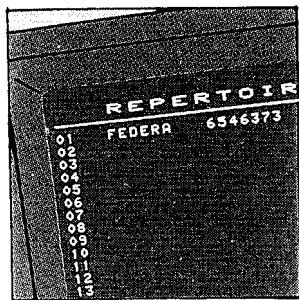

Tapez les 2 chiffres du rang dans le répertoire puis, 

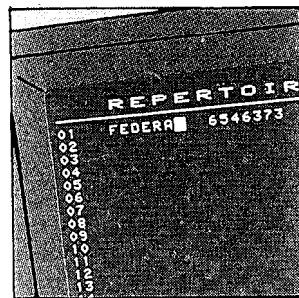

Le carré clignotant est en fin de nom : si la modification ne concerne que le numéro de téléphone, appuyez sur 



Vous effacez un caractère.



Vous effacez le nom ou le numéro de téléphone.

Appel d'un correspondant inscrit dans le répertoire

Prenez la ligne


Appuyez sur  dès la tonalité.

Tapez FEDERA puis 

ou tapez 01


Si l'écran est sous tension, le nom ou le numéro de mémoire, puis les chiffres numérotés s'affichent.

Accès au répertoire


Vous pouvez accéder au répertoire à tout instant : mettez l'écran sous tension, puis 


Il peut en effet vous être utile, tandis que vous téléphonez, d'avoir à votre disposition l'ensemble de votre répertoire pour transmettre un numéro de téléphone à votre interlocuteur.

Comment appeler

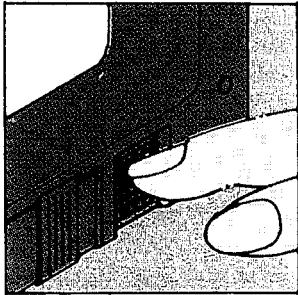



Mettez le Minitel sous tension à l'aide de l'interrupteur marche-arrêt ; la lettre **F** s'affiche peu après en haut à droite.

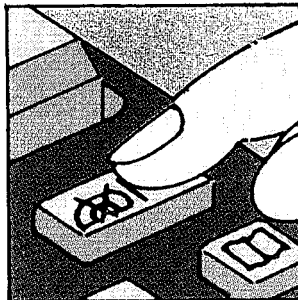

Sans décrocher le combiné téléphonique, appuyez sur la touche  pour prendre la ligne.


Composez le numéro d'appel du service Télétel sur le clavier.

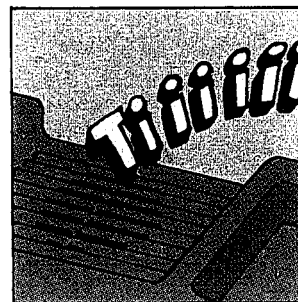


Dès l'audition de la tonalité aiguë, appuyez sur la touche  la lettre **C** apparaît à la place de la lettre **F**

Elle clignote pour ne se fixer qu'à l'obtention du service.

Lorsque vous utilisez la mémoire pour la numérotation automatique, vous obtenez directement le service

Télétel, sans appuyer sur  si vous avez pris la précaution, à la mise en mémoire, d'ajouter au numéro de téléphone la lettre C.

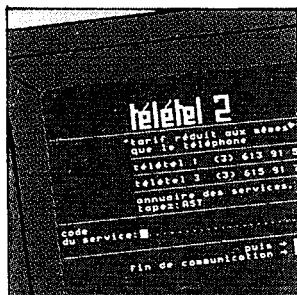


La première page apparaît, après quelques instants. Suivez les instructions de l'écran, toutes les informations nécessaires à votre consultation ont été prévues.

un service Télétel



Si la première page n'apparaît pas, renouvelez l'appel. Pour suivre à l'oreille le bon aboutissement de votre appel, n'appuyez sur

la touche **Connexion Fin** qu'après avoir obtenu le signal continu.

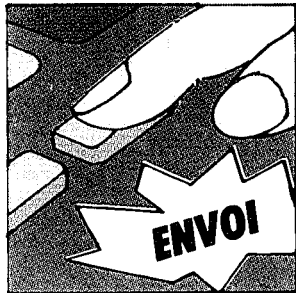

Pour obtenir la réponse après avoir tapé une information, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche **Envoi**


L'écran brouillé ou l'apparition de parasites seront corrigés avec la touche **Répétition**

Si vous avez des difficultés pour lire le texte de l'écran, vous utilisez la touche **Loupe** à 2 reprises.

La 3^e utilisation redonne l'écran total.

Pour mettre fin à la consultation, appuyez sur la touche **Connexion Fin**

vous libérez la ligne téléphonique et vous conservez les informations affichées sur l'écran.

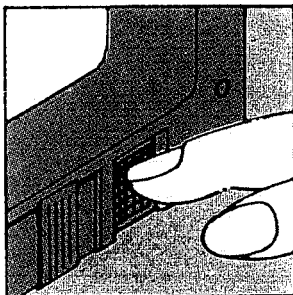

N'oubliez pas d'éteindre le Minitel après chaque utilisation en appuyant sur l'interrupteur marche-arrêt.

Comment utiliser après consultation de


Le Minitel 10 permet de composer automatiquement un numéro trouvé par interrogation du Service Annuaire Electronique.

POURQUOI ?

Parce qu'il mémorise la dernière page de l'Annuaire Electronique que vous avez consultée.

COMMENT L'UTILISER ?

Vous êtes en consultation de l'Annuaire Electronique et avez obtenu l'écran faisant apparaître les coordonnées de votre correspondant.

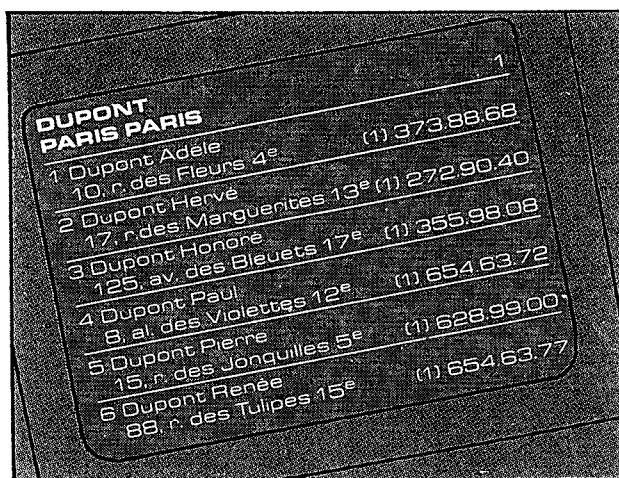

Vous pouvez constater que le nom de chaque correspondant est précédé d'un numéro d'ordre 1, 2, 3...



l'appel simplifié


l'Annuaire Electronique

Vous souhaitez appeler par exemple M. Dupont Hervé:
Il est inutile de déconnecter le Minitel du Service Annuaire Electronique.

Les seules opérations à effectuer sont:

1 - Appuyez sur  Attendez la tonalité.

2 - Tapez le numéro d'ordre du correspondant sélectionné pour M. Dupont Hervé: le 2.
Le Minitel 10 compose alors le numéro qui s'affiche à l'écran.

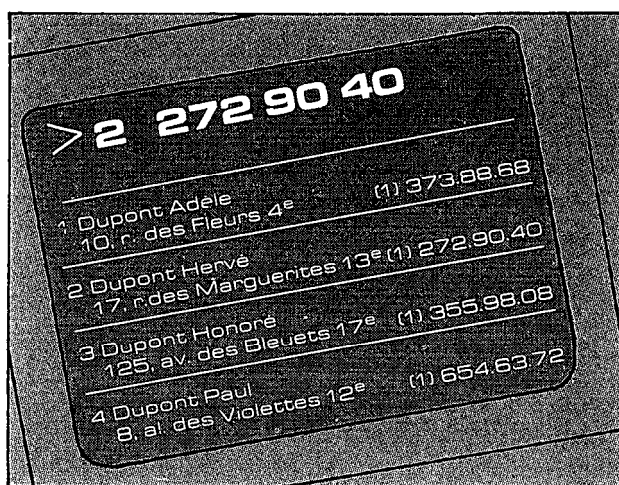

3 - Vous décrochez pour parler à votre correspondant.












*Pour que l'appel simplifié fonctionne, il est nécessaire d'avoir initialisé le terminal lors de son installation. Voir p. 6. Cette opération est en principe faite par l'agent de l'administration qui vous a remis le terminal.

Les touches de votre Minitel

Les touches de fonctions :

L'utilisation des touches de fonction du Minitel vous est précisée par le service que vous consultez.

Voici l'usage le plus souvent adopté :

- | | |
|---|---|
|  | Pour obtenir la réponse quand votre demande est complète. |
|  | Pour effacer le dernier caractère en cas d'erreur. |
|  | Pour effacer ce que vous venez de taper (une ou plusieurs informations). |
|  | Pour passer selon les cas, à l'information ou à la page suivante. |
|  | Pour passer selon les cas, à l'information ou à la page précédente. |
|  | Pour accéder à des pages d'assistance. |
|  | Pour revenir au début du service. |
|  | Pour accéder ou mettre fin à la consultation. |
|  | Si la page est illisible. |
|  | Si vous avez des difficultés pour lire l'écran, en appuyant sur la touche "loupe", la partie supérieure est agrandie 2 fois ; en appuyant à nouveau, la partie inférieure apparaît. Pour revenir à l'écran complet, appuyez à nouveau sur cette touche. |
|  | Touche sans inscription : pour obtenir les signes spéciaux indiqués sur le clavier, maintenir cette touche enfoncée, tout en appuyant sur la touche située en-dessous du signe. |

Les touches téléphoniques




Pour accéder aux services offerts par les centraux électroniques (renvoi temporaire vers un autre poste ; en cours de communication, avis d'appel en instance ; conférence à 3 ; réveil ou appel automatique...)



Pour appeler sans décrocher (notamment en situation d'écoute). Pour libérer la ligne, appuyer à nouveau sur cette touche.



Pour une écoute amplifiée* ou collective (il y a cinq niveaux de volume : utiliser chaque touche de 1 à 4 fois selon les besoins). Pour interrompre l'écoute amplifiée, appuyer sur 




Rappel du dernier numéro.




Pour accéder au répertoire (20 numéros téléphoniques de correspondants ou de services Télétel les plus fréquemment appelés peuvent être mémorisés et affichés sur l'écran du terminal, même en cours de communication).




Pour un appel simplifié d'un numéro du répertoire. Après avoir pris la ligne et appuyé sur cette touche, composer le numéro de ligne du répertoire à 2 chiffres ou le nom abrégé du correspondant suivi de la touche 



Appel simplifié après consultation de l'Annuaire Electronique. En tête de chaque inscription sur l'écran obtenu par consultation de l'Annuaire Electronique, figure un numéro d'ordre qui permet l'appel direct. Appuyer sur cette touche pour obtenir la tonalité, taper le numéro d'ordre, le numéro téléphonique est alors automatiquement composé. Décrocher pour parler.




Touche prévue pour des services futurs.



Passage en mode multi-fréquence en cours de communication.

*après avoir décroché le combiné et appuyé sur



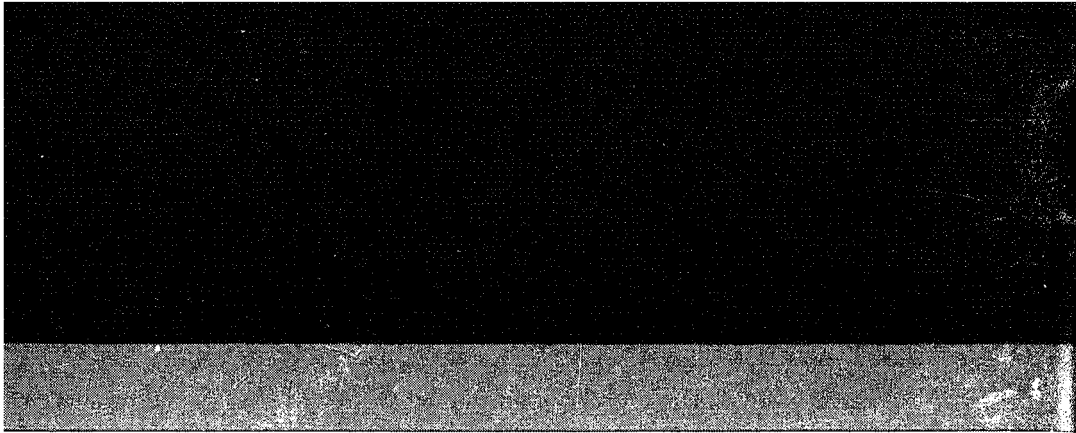

Prise péri-informatique

Votre Minitel accepte des périphériques : imprimante, microprocesseur, lecteur de cartes...
Toutes précisions de compatibilité et d'adaptation vous seront données par le fournisseur de périphériques.

Les Minitel 10 sur lesquels figure l'inscription **M10** ont une possibilité de recopie d'écran sur imprimante standard.

MINISTÈRE DES PTT
DIRECTION GÉNÉRALE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
DIRECTION DES AFFAIRES
COMMERCIALES ET TÉLÉMATIQUES
20, avenue de Ségur - 75700 Paris



794 147 BIT DACT. S.D.C.P. CP. 776.185 / TOF 1038801 - SPEI - PULNOY